


MODENO 无的创造

ELEMENT I · 东方系列

禅流水

使用安装说明书

WGR01-CN

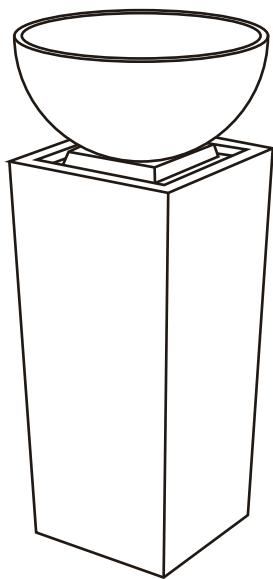

感谢您购买 ELEMENT I 喷泉！

为了正确使用该产品，并防止事故的发生，请在使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

目 录

产品特性	3
安全注意事项	4
产品清单	5
安装说明	6
维护和保养	9
故障排除	10

产品特性

- 1、ELEMENTI 喷泉是用定制的高强度轻质水泥材料手工制作的，并使用专有方法完成并对表层做密封处理。
- 2、制作过程中水泥会产生细微的颜色变化和小气孔，其变化是随机的，这是品独有的特点，使得每款产品都是独一无二的。
- 3、由于老化和暴露在户外环境中，表面会逐渐褪色，以及可能会出现非结构性的发丝裂纹，但这些不会影响火炉的结构牢固性。




安全注意事项

- 永远不要在干涸状态下让水泵运作。
- 操作喷泉前一定要断开电源。
- 只能与清水一起使用，不要将喷泉和其他配件放在任何液体中。
- 如果长时间不使用或在寒冷的天气中，请断开电源并将设备存储在干燥的地方
- 不要将电源线提起、搬运或拉动水泵。
- 不要超过变压器上的最大电压和功率。
- 不要在低于0° C和高于35° C以上的温度下操作喷泉。
- 为了避免使用者可能造成的伤害，不要私自篡改电线组件。
- 对喷泉的任何部分施加过大的重量或压力都可能导致喷泉倾斜或倒塌。不要让宠物和孩子靠近喷泉。
- 如果喷泉掉进水里，应立即关闭电源后取出。
- 如果水泵掉落或插头损坏，请不要操作喷泉。
- 如果电源插头或插座弄湿，请不要将插头从插座上取下，应立即关闭电源。
- 定期换水。如有必要，用湿布清洗喷泉、水泵喷嘴和水管上的污垢和杂物，防止微生物滋生。

产品清单


- | | | |
|--------|---|------|
| 1、 喷泉盆 | x | 1 pc |
| 3、 软管 | x | 1 pc |
| 5、 水泵 | x | 1 pc |
| 7、 金属片 | x | 1 pc |
| 9、 说明书 | x | 1 pc |

- | | | |
|---------|---|-------|
| 2、 喷泉底座 | x | 1 pc |
| 4、 底座门挡 | x | 1 pc |
| 6、 平衡楔 | x | 2 pcs |
| 8、 螺丝 | x | 1 pc |

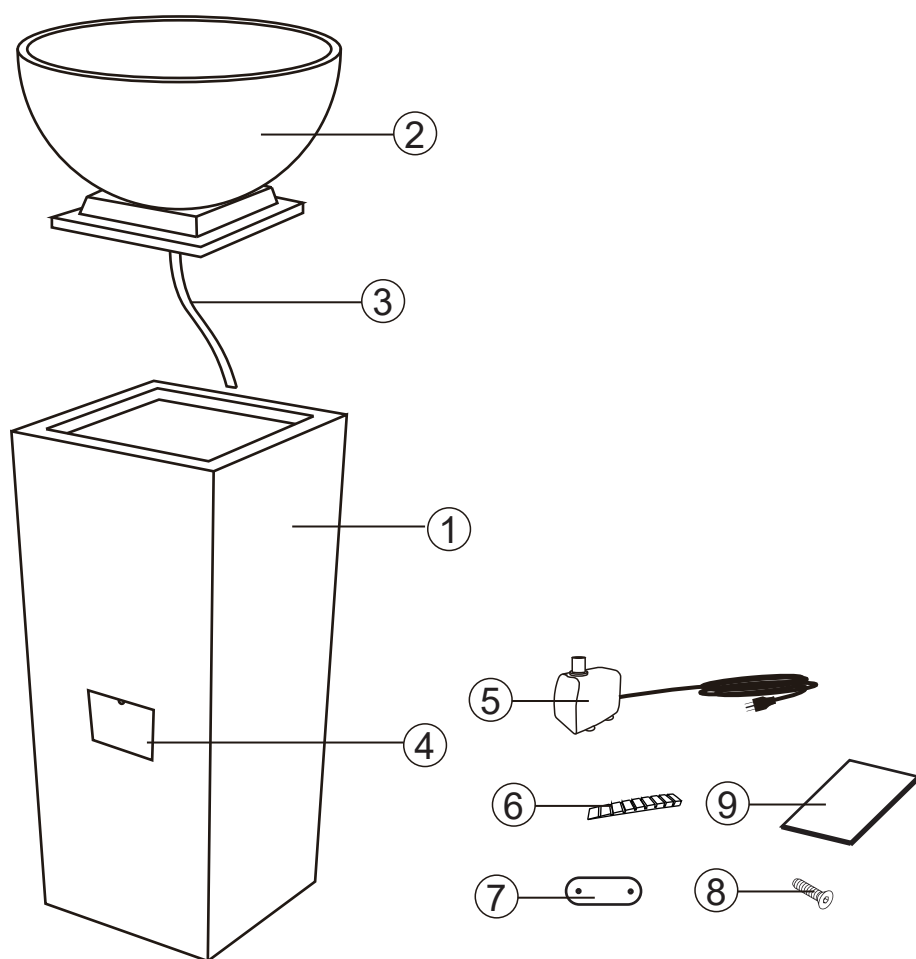


安装说明

- 1、喷泉水平放置。连接水泵的插头穿过喷泉盆中的PVC圆管，将连接于电线上的硅胶塞盖住PVC圆管顶部，以防漏水；然后从底部将插头拔出。备注：我们提供2个平衡楔，是用于插入喷泉底部，调整喷泉的水平面。

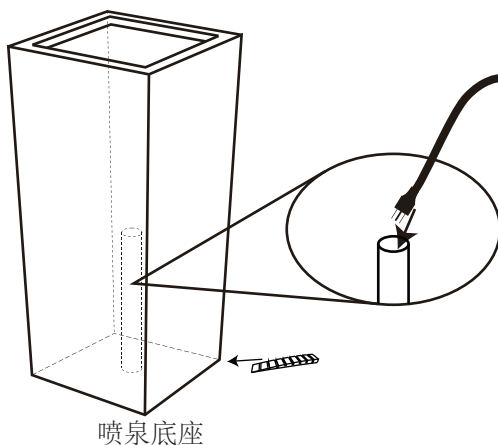


- 2、将上盆放置于底座上。

注意：喷泉上有两个箭头标志，一个在上盆底座上，另一个在底座上部。请对齐箭头，以确保喷泉水平放置。

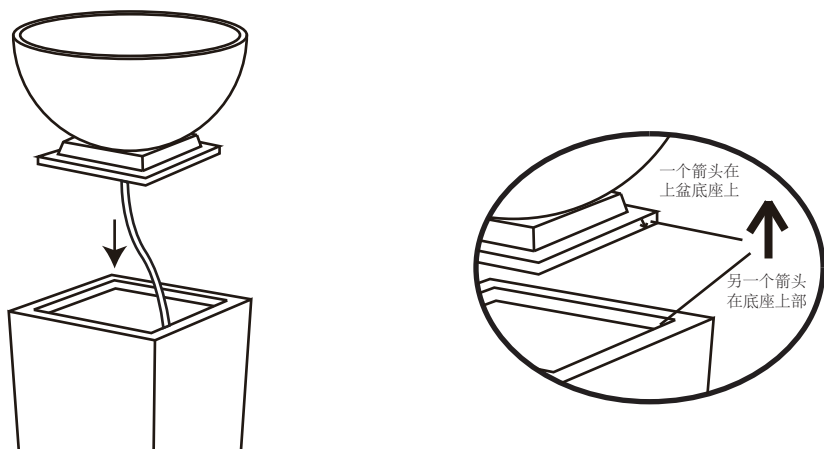


安装说明

- 3、通过底座的检修门取出连接于上盆的软管，连接至水泵上，然后将水泵放入底座底部。

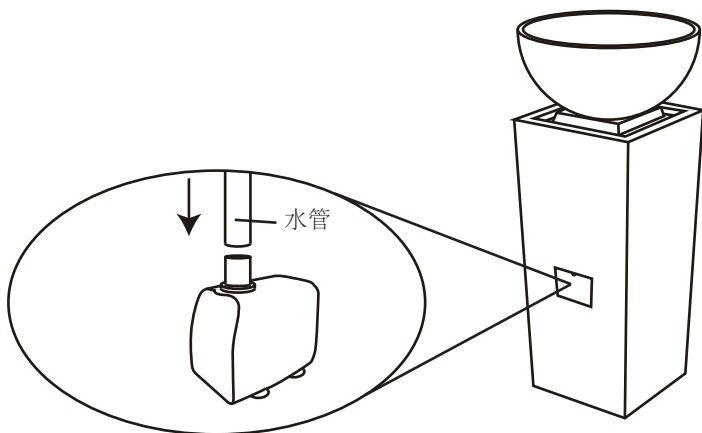


- 4、缓慢地将水倒入喷泉盆内，注意不要溢出、飞溅。确保运行过程中水是清澈的且完全淹没水泵。

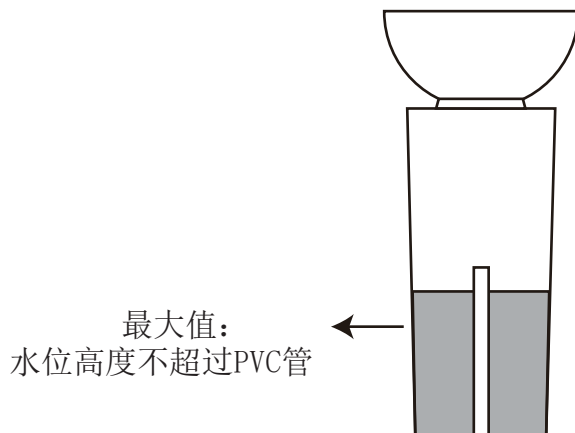

安装说明


- 5、将检修门放在底座上，然后转动金属片将其固定，确保金属板已拧到底座上。

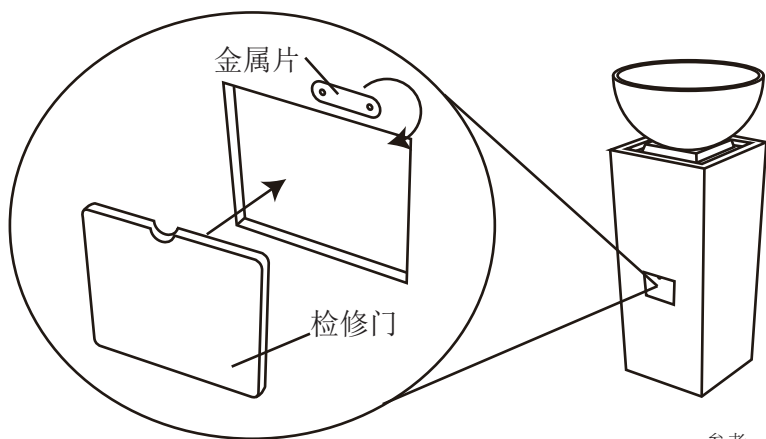

参考



- 6、将水泵插头插入电源插座。
确保电源周围保持干燥。

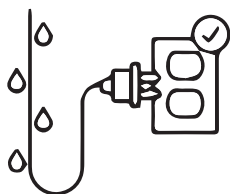

维护和保养

水泵保养

喷泉的使用年限，很大程度上取决于水泵的质量，保养良好的水泵可以使用很多年。

- 完全浸没：确保水泵始终处于完全浸没状态，以避免损坏。
- 确保水位充足：定期检查水位，因为水可能会随着时间蒸发，并定期更换水以避免藻类聚集。
- 清洁水泵：使用肥皂和水，或白醋和水，用小而软的刷子清洁水泵，污垢和藻类积聚。可2-3个月清洁一次。

冬季保养

许多用于制造喷泉的材料会受到不同的温度或湿度的影响，造成膨胀和收缩。如果温度降至5℃以下或湿度急剧变化，可参考以下建议：

- 室内：若有条件，把室外的喷泉移入室内过冬。
- 存放在干燥的地方：如果无法移入室内，将喷泉存放在干燥和有遮盖的地方。
- 完全排水：防止水在任何地方积聚，因为水的冻结和融化会导致水泵损坏，并导致喷泉出现裂缝。
- 把喷泉放在高处：如低温时将产品放置于室外，喷泉可能会冻结在地面上，导致底座开裂。如果无法存放在室内或干燥有遮盖的地方，试着把喷泉放到高处。
- 遮盖喷泉：遮盖时确保使用透气材料。不要用塑料覆盖！确保整个喷泉都被包裹住，以免积雪或积水聚集在里面。

故障排除

水泵无法运作

第一次操作水泵时，通电后可能需要几分钟，水流才能正常流动。如果几分钟后仍然不运作，请遵循以下故障排除。提示：在排除故障之前，拔下插头。

步骤1 - 水泵：确保您的水泵在任何时候都完全浸没在水中，以避免水泵损害。

步骤2 - 手动检查：如果水泵盖是可拆卸的，试着拆除水泵盖，进入叶轮区域，确保它没有损坏或卡住。

水泵噪音

水泵发出的一些电机声音属于正常现象，但可按照以下提示来减少或解决问题不正常的噪音。

步骤1 - 水泵：确保您的水泵在任何时候都完全浸没在水里，并清洁碎片、污垢藻类堆积。

步骤2 - 检查位置：你可能会听到水泵接触喷泉侧壁的振动。确保水泵只碰到底部。

水流量

常规的水泵都带有水量调节器来调节水流，在更改设置后，若依然对水流不满意，请查看以下提示。

步骤1 - 调节水位：水位不足会影响水泵的进水。检查喷泉的使用说明，确保你的喷泉完全浸没在水里。

步骤2 - 检查水管是否处于弯折状态：确保水管没有弯折，水管的弯折会减缓或停止水流。

步骤3 - 夹住软管：为了减缓水流，试着用夹子夹住软管或扎带。

飞溅

水花飞溅是不可避免的，特别是第一次打开喷泉时，但如果水花飞溅过多，请尝试以下故障排除建议。

步骤1 - 调整水位：确保水泵完全淹没在水里，但避免喷泉水量过多。

步骤2 - 流速：如果您的水泵带有水量调节器来调节水流，请尝试调节水量大小以查看是否影响飞溅。

如果您的水泵不可调节，请查看水流量部分，了解其他改变流速的方法。

故障排除

漏水

如果喷泉漏水，请尝试以下快速修复方法。

步骤1 - 调整水位：水位不宜太满，如果太满会导致漏水。

步骤2 - 检查水管：检查水管连接完全正确。

步骤3 - 检查胶塞：确保胶塞完全套牢于PVC管上。

步骤4 - 破裂：你的喷泉可能因为冬季护理不当而破裂；请参阅维护及保养中的冬季保养。

无的创造（厦门）家居有限公司
园素实业（厦门）有限公司
电话：0592-5603100
邮箱：info@modenodesign.com
网址：www.modenodesign.com

